



Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREM B”		Schemat ideowy sterowania zbiorczego w dół „standard” V=0,7m/s		E1003-006	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WAR-SZAWA				Data	Str. 2
				Oprac.	Foszer	Forma			05.75
Spraw.	Kin		Zatwierdzenie						

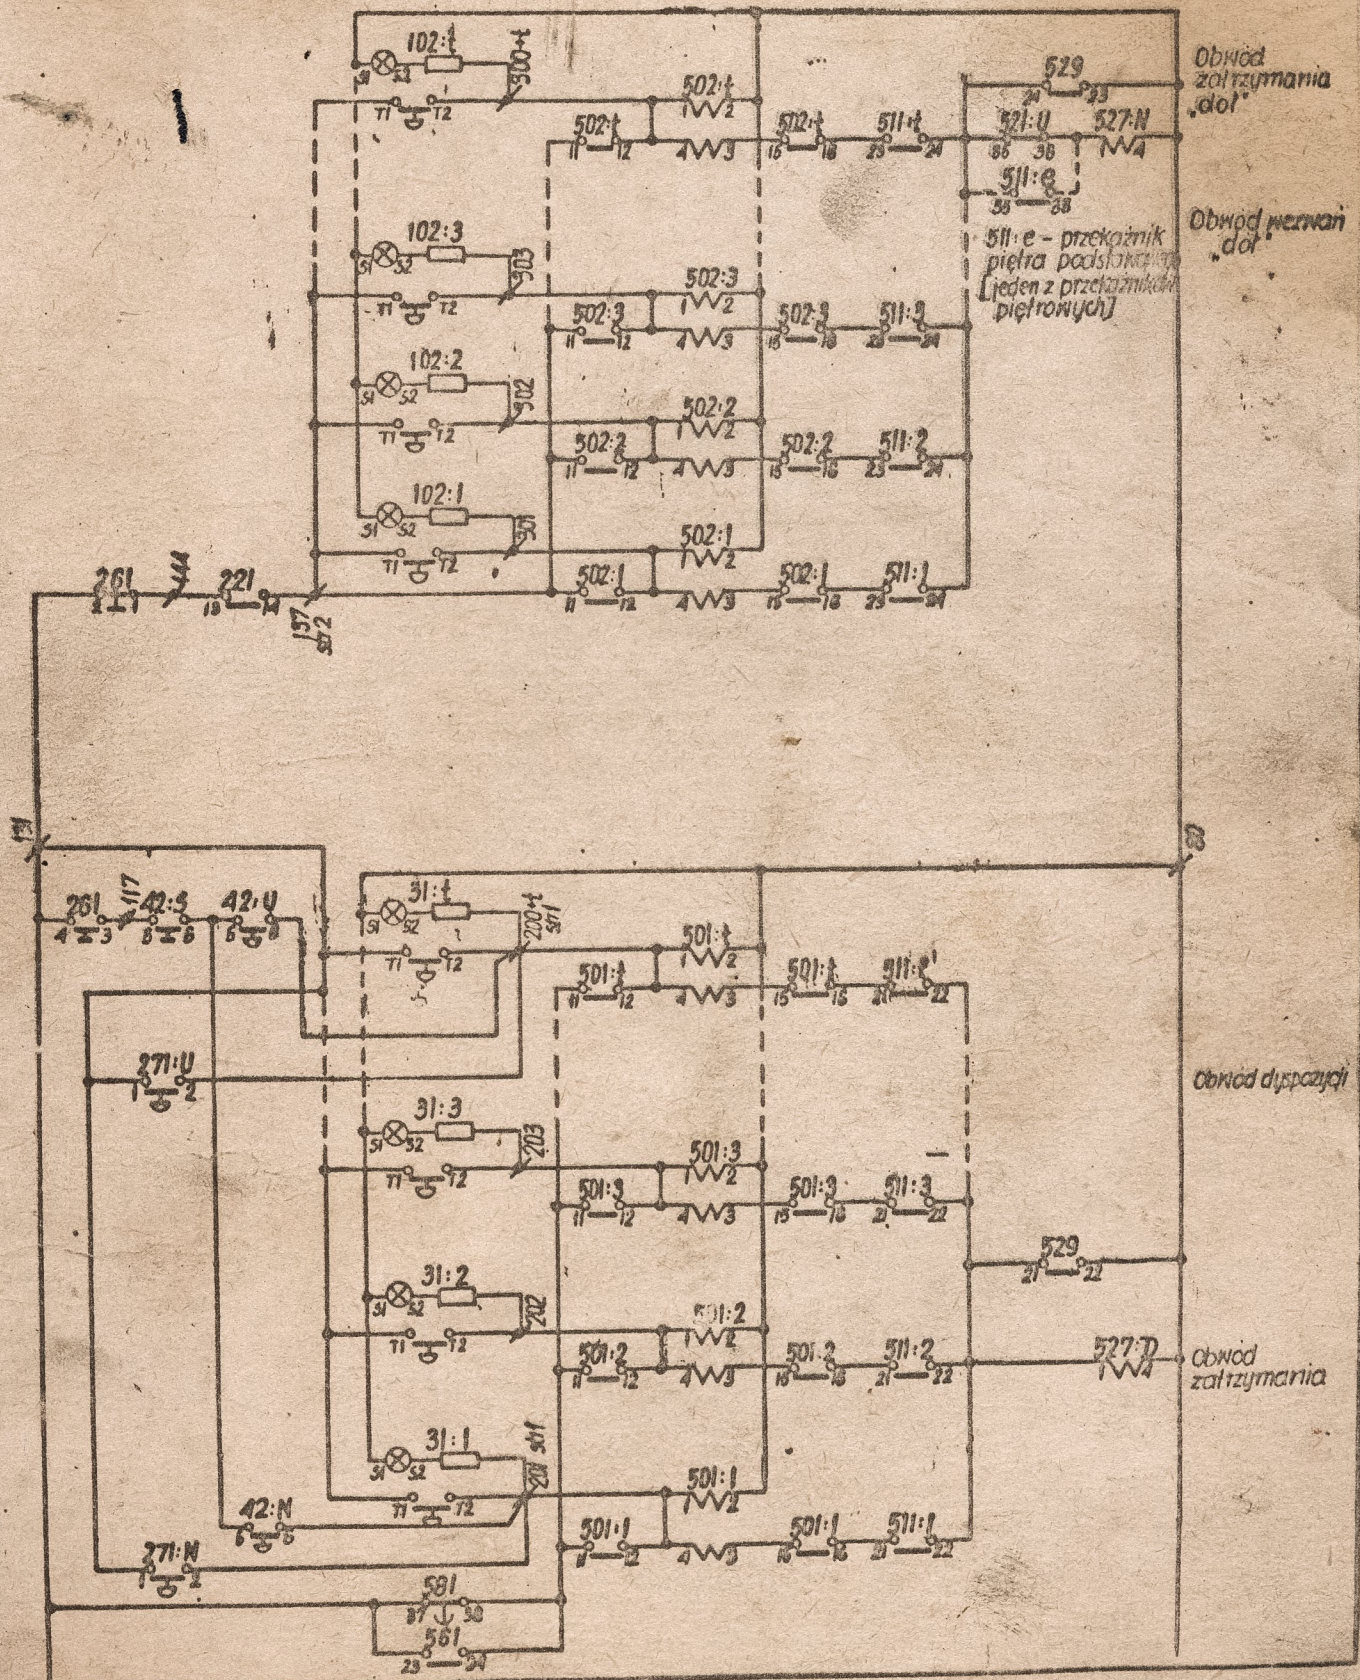


E1003-006

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIIGOWYCH WARSZAWA			Schemat ideowy sterownika zbiorczego w dół standard V=0,7m/s		E1003-006		
				Opis	Foszer	Form	Tagliabon			Data	Str. 2
				Spraw.	Kin					05.75r	C. d. str. 3
									Str. arch.		

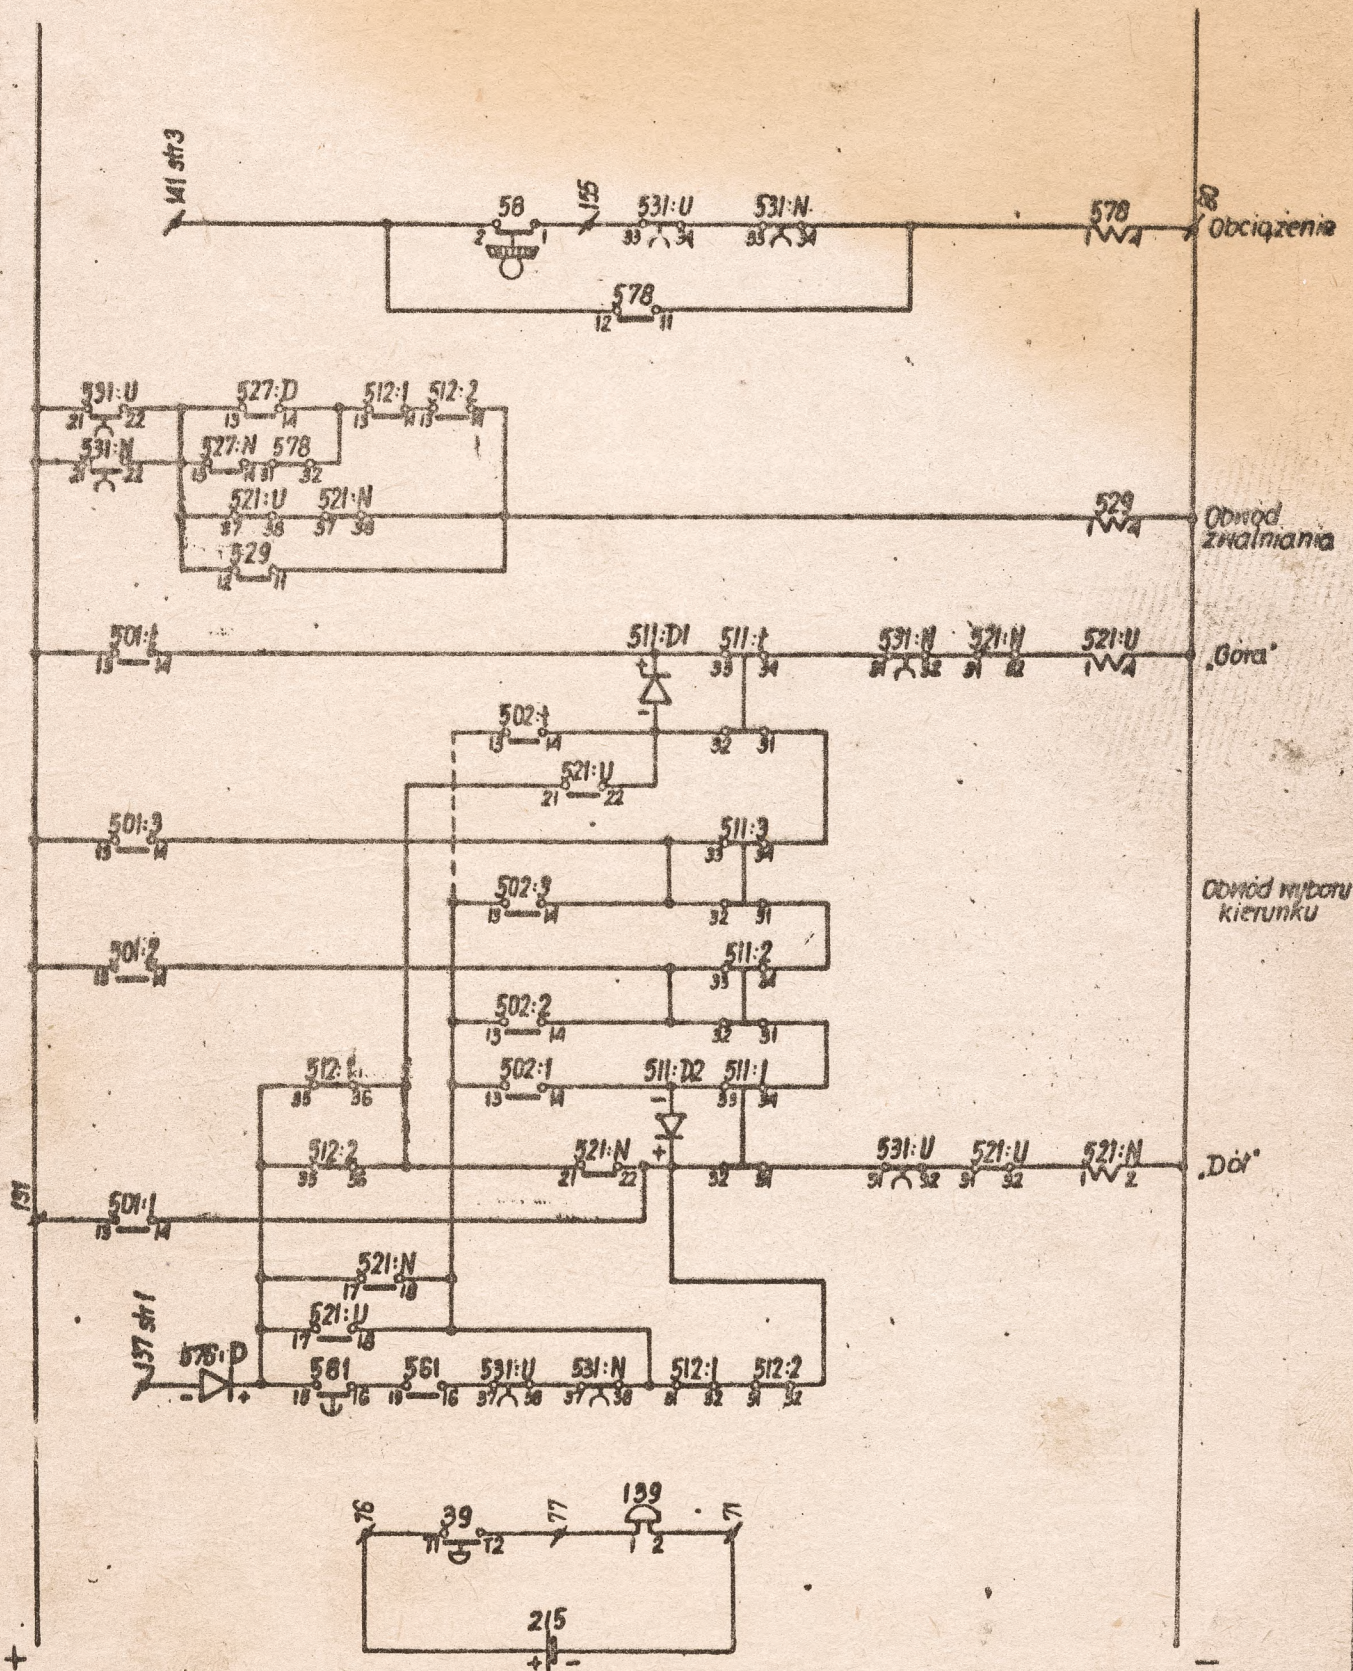

E1003-006



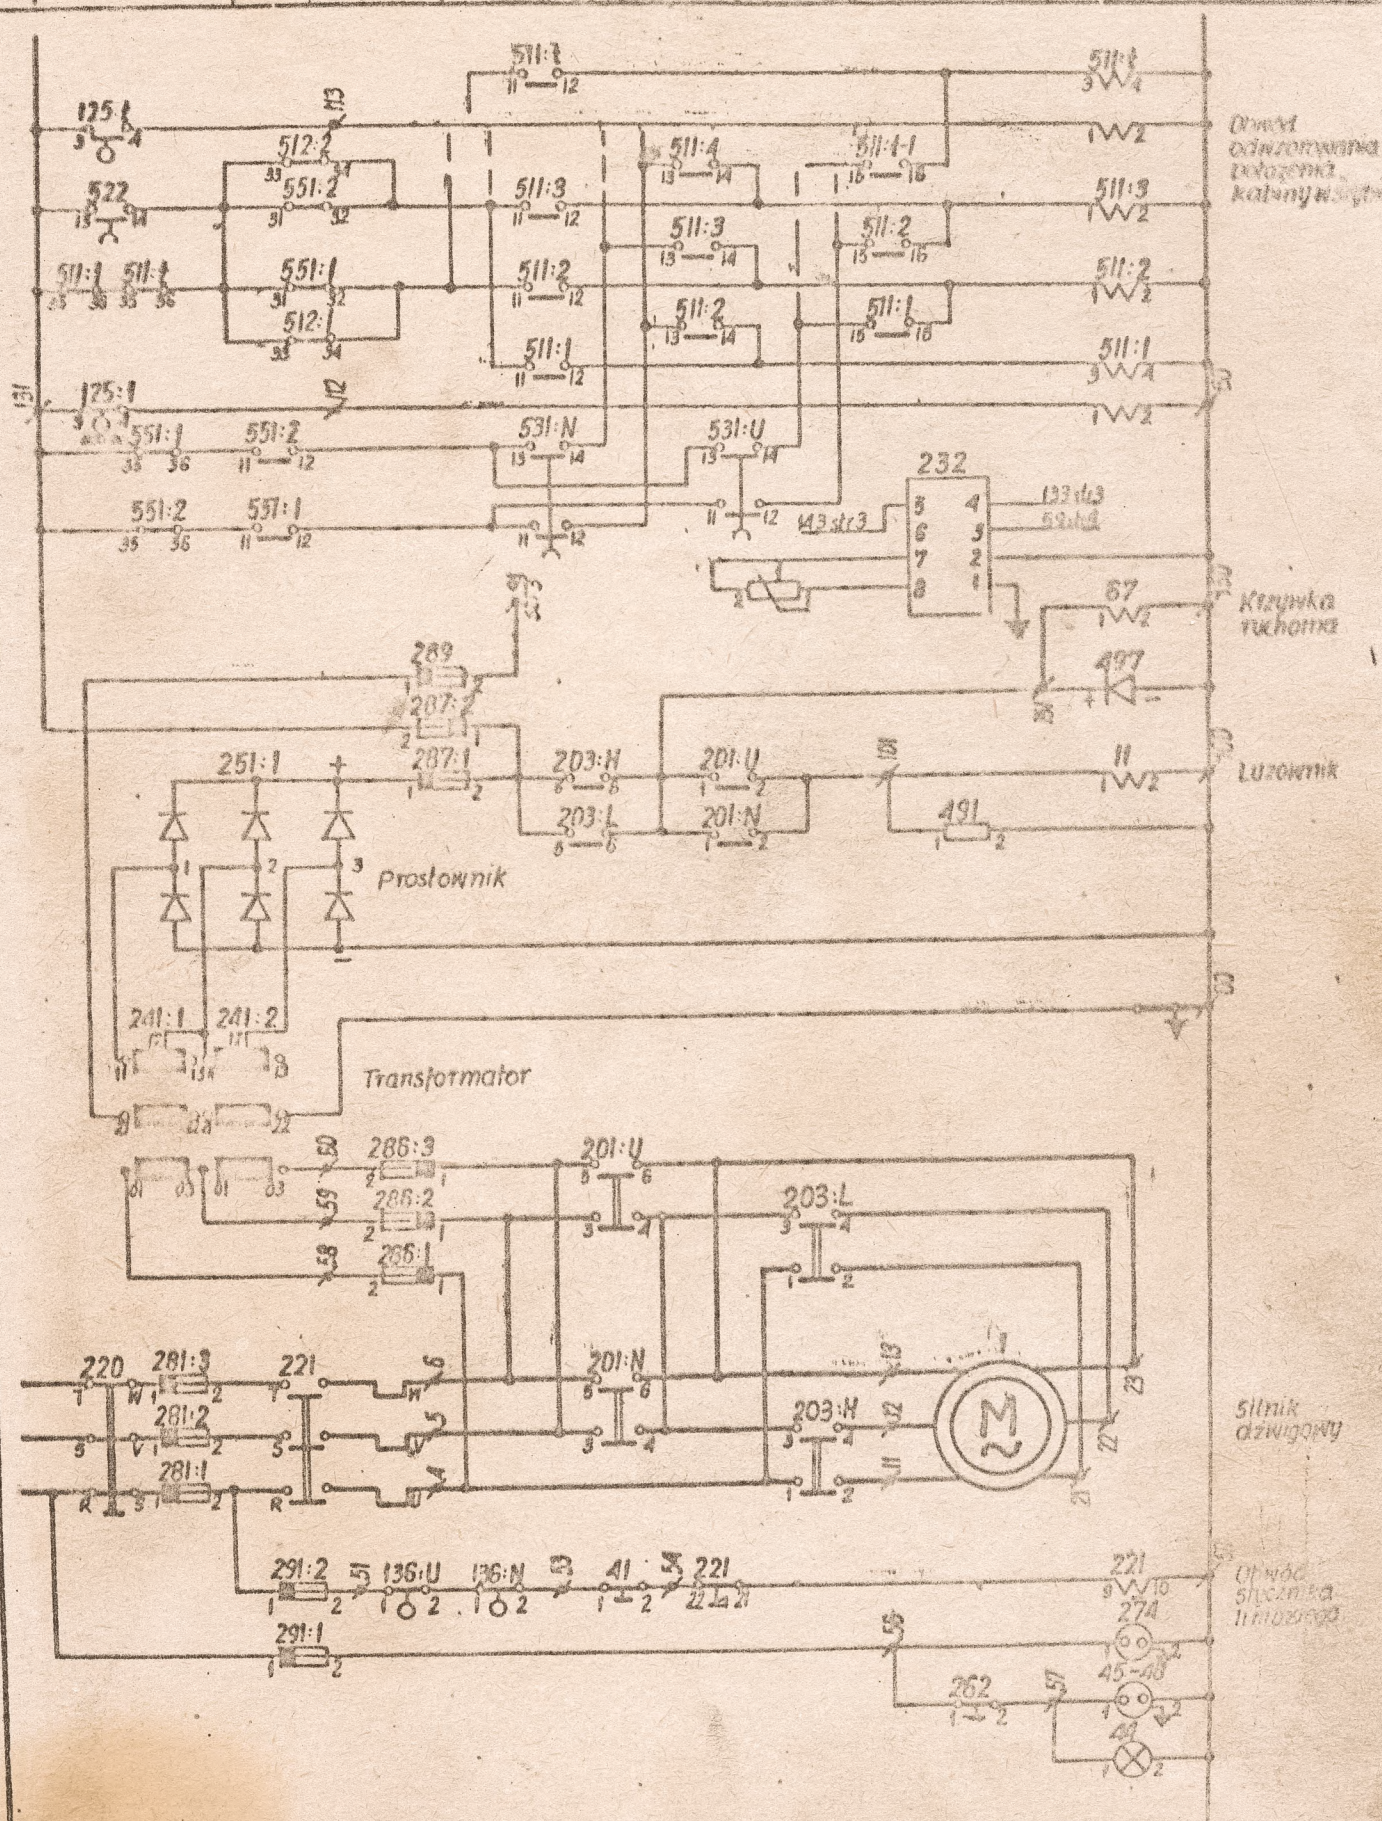

E1003-006

Zmiany		Podpis		Data		„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIŹGOWYCH WARSZAWA		SPECYFIKACJA APARATURY		E1103 36												
						Oprac. Fossier		sterowania zbiornego wódt „standard” V=0,7m/s		Data 05.75												
						Spraw. Kin		Togleben		Nr arch.												
Nr	Str.	Nazwa		Typ lub nr rysunku		Fig.		Cew. Cew.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	Silnik napędowy		SB7DCe 55/135kW		62				4		4										
11	1	Luzownik		ELS-3-01-1		56		4														
22	1	Kontakt ogr. prędkości		D329s lub 429		25				3												
31:1+t	t	Przycisk dyspozycji		K3407-002		32				1		1										
39	1	Przycisk „Alarm”		K3407-004		43				2												
40	1	Przycisk „Stop”		K3407-004		31				-		3										
41	1	Przycisk „Stop” na kabinie		K3111-001		25				4		3										
42:U-N	2	Przycisk jazdy kontrolnej				24				3		-		1		3						
42:5	1	Przełącznik jazdy kontrolnej				24				3		3		1		3						
44	1	Oświetlenie kabiny				54				4												
45	1	Gniazdo wtykowe na kabinie		K3111 - 001		29				4												
46	1	Gniazdo wtykowe pod kabiną		Nr 160 kat. 167		29				4												
51	1	Wyciągacz krańcowy		K3450-D		22				3												
53	1	Kontakt znisu lin i chwytaczy		D 329 s (D429)		22				3												
54	1	Kontakt ruchomego progu		K3401-001		22				3												
58	1	Kontakt pełnego obciążenia „Bungee”		REFCICR 1Q		38				2		-										
61	1	Impulsator - fotoelektryczny		K3460 (K3418-00)		79				3												
67	1	Krzywka ruchoma		K3445-001		68				4												
102:1+t	t	Przycisk wezwań „Dół”		K3407-002		32				1		1										
112	1	Wyciągacz sterowania		K3109-001		24				3		-		-		-						
121:1+t	t	Kontakt drzwi przystankowych		K3438-001		22				3												
122:1+t	t	Kontakt zamka		K3601-001		22				3												
123	1	Kontakt obciążnika lin		K3450-001		22				3												
125:1	1	Wyciągacz końcowy „Dół”		K3416-001		36				3		4										
125:t	1	Wyciągacz końcowy „Góra”		K3416-001		36				3		4										
136:N	1	Wyciągacz krańcowy „Dół”		D329 lub D429		22				4												
138:U	1	Wyciągacz krańcowy „Góra”		D329 lub D429		22				4												
139	1	Dzwonek alarmowy		Nr 740401 kat. 167		57				2												

E1103-006

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZHEMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIĘKOWYCH WARSZAWA	SPECYFIKACJA APARATURY sterowania zbiorczego dźwięku „standard” V=Q7m/s
				Oprac. FOSZET J. T. 1967	
				Sprawy. Kin	Tajfelchen

Nr	Str.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201-U	1	Stycznik „Góra”	K3-1T	13	3		4	4	4	3	3	3	-					
201-N	1	Stycznik „Dół”	K3-1T	13	3		4	4	4	3	3	3	-					
201-UP-1	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 250V	59			3											
203-N	1	Stycznik „Szybko”	K3-1T	13	3		4	4	4	-	-	3	-					
203-L	1	Stycznik „Wolno”	K3-1T	13	3		4	4	4	-	-	-	-					
203-UP-1	2	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 250V	59			3											
215	1	Galeria	4 × R20 6V	58			2											
220	1	Wyłącznik główny	WDM-60	35			4	4	4									
221	1	Stycznik liniowy	NH0-35 220V	9b	4		4	4	4								1-4	
232	1	Przek. temp. termistorowy	PTT 3-1 Unifra	-														
241-1-2	2	Transformator sterowy	K3421-001	87			4	4	4									
251-1	1	Prostownik	5p5 50-7	85			4											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pp 22	28			3	-	-	-								
261	1	Wyłącznik niezaw.	Pp 22	28			1	1	-	-								
262	1	Wyłącznik oświetlenia	WDM-60	22			4											
271-U-N	2	Przegląd jazdy kontrolnej	NI-1K „Elester”	21			1											
274	1	Gniazdo wtykowe	Nf-161	29			4											
281-1-3	3	Bezpieczniki główne	WDM-60	53			4											
285-1-3	3	Bezpieczniki transformatora	W476, 532, 2174 R.107 6A	53			4											
287-1	1	Bezpiecznik sterowy	W476, 532, 2175 R.107 10A	53			4											
287-2	1	Bezpiecznik sterowy	W476, 532, 2174 R.107 6A	53			4											
289	1	Bezpiecznik sygnalizacji	WDM-60	53			4											
291-1	1	Bezpiecznik oświetlenia	WDM-60	53			4											
291-2	1	Bezpiecznik stycznika	WDM-60	53			4											

E1003-006

Zamów		Zmiany		ZREMB		SPECYFIKACJA APARATURY												E1103-006		
				ZAKŁADY URZĄDZEN OZWIĘTOWYCH WAL-ZAWA		sterowania zbiorczego w dół „standard” V=0,7m/s												Dł. 75r Str. 3		
				Opis	Foszer Fund													C. d. str. 4		
				Spraw.	Kin		Tollleben												Nr. 1111	
No	Str.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
491	1	Opornik luzownika	DES W-25 160Ω/200	52				4												
497	1	Zawór	SP5-1A-75-Q24	63				4												
501:1	1	Przekaznik dyspozycji	PAY 42 „Elprom”	3	1	1		1	2	1	3									
501:2	1	—————	—————	3	1	1		1	2	1	3									
501:1	1	—————	—————	3	1	1		1	2	1	3									
502:1	1	Przekaznik wezwań „Dół”	—————	3	1	1		1	2	1	—									
502:2	1	—————	—————	3	1	1		1	2	1	—									
502:1	1	—————	—————	3	1	1		1	2	1	—									
511:1	1	Przekaznik piętrowy	PAY 84 „Elprom”	6	4	4		4	—	4	3	1	1	—	—	2	2	4		
511:2	1	—————	PAY 102 „Elprom”	5	4			4	4	4	3	1	1	—	—	2	2	—		
511:1	1	—————	PAY 84 „Elprom”	6	4	4		4	4	—	3	1	1	—	—	2	2	4		
512:1	1	Przek. przyst. nieparzystych	—————	6	3			3	2	—	—	—	—	—	—	2	4	2		
512:2	1	Przek. przyst. parzystych	—————	6	3			3	2	—	—	—	—	—	—	2	4	2		
521:U	1	Przek. kierunku „Góra”	PAY 84 „Elprom”	6	2	2		3	3	3	2	2	—	—	—	2	3	1		
521:N	1	Przek. kierunku „Dół”	—————	6	2			3	3	3	2	2	—	—	—	2	3	—		
522	1	Przek. jazdy „Szybko”	PAY 42 „Elprom”	3	3	9		3	4	—	—					3	3			
527:D	1	Przek. zatrzymania	PAY 20 ———	2	1	1		—	2											
527:N	1	Przek. zatrzymania	—————	2	1	1		—	2											
529	1	Przek. zkalniania	PAY 84 ———	6	2	2		2	—	3	—	1	1	—	—	3	3	3		
531:U	1	Przek. jazdy „Góra”	—————	6	3	3		4	4	3	—	2	—	—	—	2	2	—		
531:N	1	Przek. jazdy „Dół”	—————	6	3	3		4	4	3	—	2	—	—	—	2	2	—		
551:1-2	2	Przekaznik „Jelekomarki”	—————	6	3			4	3	—	—	—	—	—	—	4	3	4		
581	1	Przekaznik „Stop”	PAY 102 ———	5	3	3		3	3	2	3	—	1	—	3	—	—	3		
578	1	Przek. pełnego obciążenia	PAY 42 „Elprom”	3	2	2		2	—	—	—	—	—	—	—	2	—			
581	1	Przekaznik drzwi	PAY 84 ———	6	3	3		3	3	2	—	—	—	—	—	3	3	—		
522:R1	1	Opornik	MLT-2 1000Ω	52																
522:R2	1	—————	OWZ 10000Ω 2W	52																
531:R1	1	—————	MLT-2 1000Ω	52																
581:R1	1	—————	DESRW-15 1800Ω	51																
581:R2	1	—————	OWZ-300Ω 2W	52																
522:C	1	Kondensator	220μF 63V	60																
531:C	1	—————	470μF 63V	60																
581:C	1	—————	2200μF 63V	60																
511:D1	1	Zawór	BY238 lub BYP401	64																
511:D2	1	—————	—————	64																
578:D	1	—————	—————	64																
551:1P	1	Układ przepięciowy	KG-Q25-350-250	59																
551:2P	1	—————	—————	59																

E1103-006

WZGLĘDNY
ZESTAWIENIE
WARSZAWA

Zestawienie wyposażenia tablicy
sterowniczej przebiegowej
sterowania zbieżności w dół
standard V=0,7m/s

1103-006

Opis: 7052CV 7052CV
Spraw: Kin

Tafelben
Z. 10.

4

65

nr	sk.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Czas (Czas)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	tablica stycznikowo-przełącznikowa	K1504-001										
2	2	Przekaznik	PAY-20										
3	2+2	— " —	PAY-42										
4	10/14	— " —	PAY-84										
5	1-1	— " —	PAY-102										
6	1	Opornik	DESRW-15-1600Ω										
7	1	— " —	DESW-25-160200Ω										
8	2	— " —	MŁ-2-1000Ω										
9	1	— " —	OWZ-300Ω										
10	1	— " —	OWZ-10000Ω										
11	1	Kondensator	220μF 63V										
12	1	— " —	470μF 63V										
13	1	— " —	2200μF 63V										
14	2	układ przepięciowy	KG-Q25-350-250										
15	1	Zawór	6Ps-1A-75-024										
16	3	— " —	BYP401										
17	1/11	Przewód	LYg 250 × 4,5 mm ²										
18	1/11	— " —	DY 250 × 0,5 mm ²										
19	1/11	— " —	LYg 250 × 0,5 mm ²										
20	1/11	— " —	TDVd φ06										
21	1m	Rura izolacyjna gąsienka	K5050-034										
22	2m	Koszulka olejowa	φ3										
23	3	Płytki	K5050-001										
24	1	Ślizgacz	K5050-035-3										
25	2	Płota	K4003										
26	1	Pokrowiec	K4002										
27	1	Wspornik	K5050-002										
28	2	Docisk	K5050-083-2										
29	2	Śruba dwustronna	K5003-011-2										
30	2	Podkładka	K5050-084										
31	1	Łącznik	K5050-003										
32	2	Ramka	K3801-004										
33	1/11	Numeracja aparatów	K5050-046										
34	1/11	Numeracja przewodów	K5050-087										
35	1	Przepust	SPU-01-07a										
36	6	Wkręt M4×8	PN-60/M-82221										
37	3	Wkręt M5×10	— " —										
38	5	Nakrętka M4	PN-58/M-82144										
39	4	Podkładka 4,3	PN-62/M-82007										
40	3	Podkładka miedziana 5,3	PN-69/M-93606										
41	2	Podkładka sprężysta 4,1	PN-65/M-82008										

1103-006

„ZREMB”
ZAKŁADY URZĄDZEN
DZWIĘGOWYCH
WARSZAWA

Zestawienie zacisków
sterowania zbiorczego do
standard V-07m/s

E1203-006

Data: 05.75. Str. 1
C.d. str. 2.

Oprac: Foszer
Spraw: Kin

Lp.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk
1		00-50	Z50		80-00	Z00			134	260	1							
2		00-50	Z00	80	80	501:1	2		134	501:1	17	201	201	501:1				
3	00	00-100	Z100		80	110:t	5		134	125:t	1		201	50				
4		00-150	Z150		81	201:N	24		134	110:1	3	202	202	501:2				
5		00	251:1	81	81	531:N	1		137	502:1	11		202	50				
6		00	20		82	201:U	24		137	20	137	203	203	501:3				
7		00	232	82	82	531:U	1		137	110:t	6	203	203	50				
8	4	4	203:H	83	83	201:U	11											
9		4	20	83	83	521:U	34		139	561	17							
10	5	5	201:U	84	84	201:U	22		139	110:t	4		200:t	271:U				
11		5	20	84	84	521:N	34		141	260	2	200:t	200:t	501:t				
12	6	6	201:U	86	86	203:L	α		141	578	12		200:t	50				
13		6	20	86	86	529	10		141	50	4	301	301	502:1				
14	11	11	203:H	87	87	203:L	11		143	561	37		301	110:1				
15		11	1	87	87	561	28		143	232	6	502	302	502:2				
16	12	12	203:H	91	91	289	2		143	110:t	2		302	110:2				
17		12	1	91	91	50	11		145	529	34	303	303	502:3				
18	13	13	201:N		100-00	Z00			145	50	16		303	110:3				
19		13	1	100	100	11	2		148	522	1							
20	21	21	203:L						148	50	17							
21		21	1	101	101	201:U	2		150-00	Z00		300:t	300:t	502:t				
22	22	22	203:L	101	101	491	1		150	201:U	5		300:t	110:t				
23		22	1		101	11	1		150	232	2							
24	23	23	201:U	112	112	511:1	1		151	50	20							
25		23	1		112	125:1	4		151	497	14							
26		50-00	Z00		113	511:t	1		151	50	5							
27	50	50	274	113	113	125:t	4		155	531:U	33							
28		50	20	115	115	521:N	12		155	50	9							
29		50	49		115	125:1	2											
30	51	51	20	116	116	521:U	12											
31		51	136:U	116	116	125:t	2											
32	53	53	136:N	117	117	261	3											
33		53	49	127	117	50	15											
34	54	54	20		127	201:U	21											
35		54	49	127	127	551:2	34		141	261	1							
36	56	56	274		131	201:U	23		144	20	11							
37		56	20	131	131	Z131												
38	57	57	20		131	50	12											
39		57	49	131	131	22	1											
40	58	58	241:1	131	131	501:1	13											
41		58	268:1	131	131	271:U	1		163	551:1	1							
42	59	59	241:2		131	125:t	9		163	50	14							
43		59	277:2	131	131	Z131			166	551:2	1							
44	60	60	241:2							50	19							
45		60	268:3															
46	71	71	215															
47		71	139															
48	76	76	215															
49		76	50	132	132	110:1	12											
50	77	77	139		132	22	2											
51		77	50	133	133	561	33											
52				133	133	232	4											
53					133	50	1											

E1203-006

E1203-006

Znak	Zmiana		Dobota	Data	ZRECH			TABELA POŁĄCZEN						E1203-006	
	ZAKŁADY PRZEDZIEN DZWIĘGOWYCH WARSZAWA				sterowania zbiorczego w dół dźwigu „standard” V=0,7m/s						05. 75.				
	Opis	Foszer			Temper	Jednostki						0			
		Kin		Kin		Kin		Kin		Kin		Kin		Kin	

E1203-006

Znak	Zmiany		Podpis	Data	ZAKŁADY URZĄDZEN OZWIGOWYCH WARSZAWA		TABELA POŁĄCZEN sterowania zbiorników do dźwigu standard V=0.7m/s										E1203-005	
					Oprac.	Foszer	Wersja	Zatw.		Data		Str. 3		C. d. str. 4				
					Spraw.	Kin	Wersja	Zatw.		Data		Str. 3		C. d. str. 4				
Lp.	Strona 3		Strona 3		Strona 3		Strona 3		Strona 4		Strona 4		Strona 4		Połączenia dodatkowe			
1	Z 145		581	12	581	13	512:1	1	511:1	1	511:2	14	497	14	527:N	2		
2	529	34	581	33	561	13		12	Z 115		1	3	Z 151			3		
3			501:1	17		38	511:1	18				12						
4					Z 133		:9	18	512:1	33			491	1	527:D	2		
5	521:U	11	:2	17			:5	18	512:2	33	511:1	1	Z 101			3		
6	:N	11	:1	17	561	37			522	14	Z 112							
7	529	33	Z 134		Z 143		dalej nieparzyste		551:1	31					529	2		
8									:2	31						3		
9							512:2	1	511:1	36	551:1	36						
10			561	17	561	14		12			:2	11			521:U	2		
11	Z 146		Z 139		581	14	511:2	18	512:2	34						3		
12	522	1			581:R1	3	:4	18	551:2	32	531:U	13						
13	522:R1	1					:6	18	511:1	11	:N	13			522	2		
14									:3	11	551:2	12				3		
15			551:1	33	581	1	dalej parzyste		:5	11								
16	522:C	14	561	18	581:R1	2			dalej nieparzyste		531:N	14			561	3		
17	:R1	2	529	31							511:3	13				4		
18	:R2	1	522	11			551:1	14			:5	13						
19					522	34	512:2	11			:7	13			531:U	2		
20					581:R1	1			512:1	34						3		
21	521:U	13	551:1	34					561:1	32	dalej nieparzyste							
22		12	:2	33					511:2	11					531:N	2		
23	Z 116				522	33	551:2	14	:4	11						3		
24					581	31	512:1	11	:6	11	531:U	11						
25			529	32							:N	11			578	2		
26	521:N	13	521:U	15	581	4			dalej parzyste		551:1	12				3		
27		12	:N	15		32	551:1P	1										
28	Z 115						:1	1										
29					581	3	Z 163		511:1	12	531:U	14						
30			521:U	16		11				9	511:1	15						
31	521:U	14	:N	33	:C	14			:4-1	16	:3	15						
32	:N	14									:5	15						
33	529	35			581	12	551:2P	1	511:1	36								
34			521:N	16	:R2	1	:2	1	511:1	35	bez przek. 1.							
35			:U	33			Z 166											
36	581	27			531:U	15			511:1	14								
37	529	36				1			:4-1	1	551:2	36						
38			501:1	18	Z 82					12	:1	11						
39			:2	18					:1-2	16								
40	561	28			531:N	15												
41	Z 87		:1	18		1					531:N	12						
42			581	34	Z 84						511:2	13						
43			561	1					511:4	14	:4	13						
44	522	32		11	531:U	16			:3	1	:6	13						
45	529	16			:N	16				12								
46	Z 86		521:N	34	:R1	1			:2	16	dalej parzyste							
47			Z 84															
48	522	12			531:C	14			511:3	14	531:U	12						
49		31	521:U	34	:R1	2			:2	1	511:2	15						
50	529	15	Z 83							12	:4	15						
51	551:2	34							:1	16	:6	15						
52	Z 127																	
53																		

E1203-006

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIIGOWYCH WARSZAWA	Tabela połączeń sterowania zbiorczego w dół standard V=0,7 m/s		E1203-006	
				Opra: Foszer			Data	Str. 4
				Spraw. Kin			05.75.	C. d. str. 5
					Todtloben		Nr arch.	


Tablica sterowa dla t ≤ 12 przystanków. Widok z przodu.

—	561	551:2	502:12	502:8	511:8	501:8		575:D
527:N	531:U	551:1	502:11	502:7	511:7	501:7		○
522	531:N	581	502:10	502:6	511:6	501:6		
521:U	—	578	502:9	502:5	511:5	501:5		
521:N	529	511:12	501:12	502:4	511:4	501:4	501:C 511:L 521:C 497	511:12 501:12 511:11 501:11 511:10 501:10 511:9 501:9 511:8 501:8 511:7 501:7 511:6 501:6 511:5 501:5 511:4 501:4 511:3 501:3 511:2 501:2 511:1 501:1
—	—	511:11	501:11	502:3	511:3	501:3		511:11
512:2	—	511:10	501:10	502:2	511:2	501:2		581:R1
512:1	527:D	511:9	501:9	502:1	511:1	501:1		491

E1203-006

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB”		Schemat ideowy tablicy sterowej stycznikowej dźwigu „standard” V = 07 m/s		E 1301-023	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA				Data	05.75r
				Opr.	Foszer	Do nad.	Nr arch.		
Spraw.	Kin	Madleben	Zatw.						

Lp.	Występuje w schemacie
1	1003-006

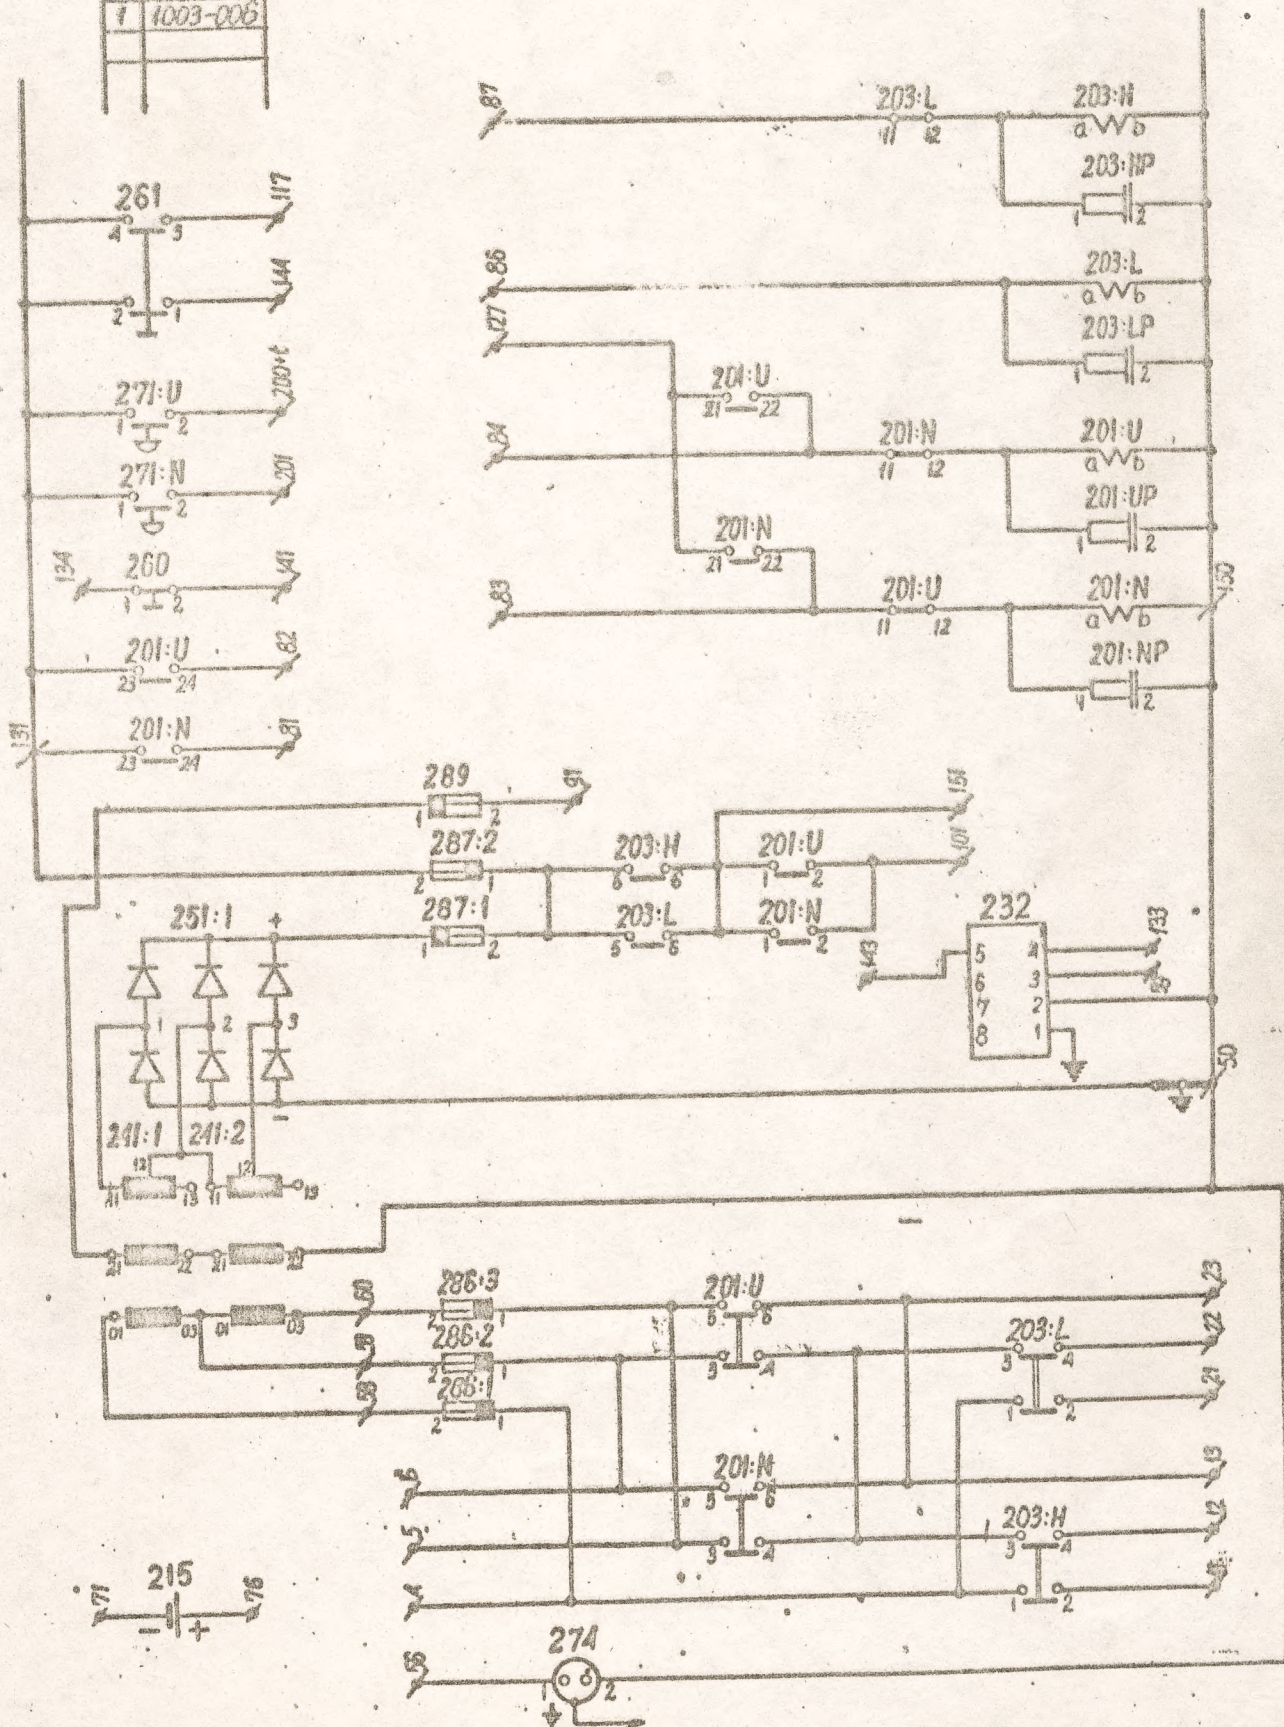

E 1301-023

Znak		Zmiany		Pełnia		Data		„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIĘKOWYCH WARSZAWA		SPECYFIKACJA APARATURY tablicy sterowej stycznikowej sterowania zbiorczego w dół „standard” V=07m/s		E1301-023							
								Oprac: <i>Foster</i>		Zatw: <i>Taddeben</i>		Data: <i>05.75</i>							
								Spraw: <i>Kin</i>				C. d. str. <i>3</i>							
												Nr arch.							
Nr	Str.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201:U	1	Stycznik „Góra”	K9-1T	13	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201:N	1	Stycznik „Dół”	K9-1T	13	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
201:UP-N	2	Układ przebiegowy	1NF 100Ω 2 0V	59				1											
203:H	1	Stycznik „Szybko”	K9-1T	13	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203:L	1	Stycznik „Wolno”	K9-1T	13	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
203:WV-L	2	Układ przebiegowy	1NF 100Ω 200V	59				1											
215	1	Bateria	4R20-5 6V	58				1											
232	1	Przełącznik temp termistorowy	PTT3-1 Unitra	—															
241:F-2	2	Transformator sterowy	K3421-001	67				1	1	1									
251:1	1	Prędkościomierz	Sp55 50-7	65				1											
260	1	Wyłącznik sterowania	Pp-22	28				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
261	1	Wyłącznik wezwania	Pp-22	28				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
271:U-N	2	Przycisk jazdy kontrolnej	NI-1K „Elesler”	21				1											
274	1	Gniazdo wtykowe	NI-101	29				1											
286:1-9	3	Bezpieczniki transformatora	Nr 476, 502, 2174 k107 6A	53				1											
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	Nr 476, 502, 2175 k107 10A	53				1											
287:2	1	Bezpiecznik sterowy	Nr 476, 502, 2174 k107 6A	53				1											
289	1	Bezpiecznik sygnalizacji	—	53				1											

E1301-023

Znak	Zmiany	Rodzaj	Data	ZREMB		SPECYFIKACJA APARATURY		E 1301-023	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIŹNIOWYCH WARSZAWA		Zestawienie wyposażenia tablicy sterowej stycznikowej dźwigi standard V=0,7 m/s		Data 3 05.75	
				Opis	Foszer	Foszer	Nr arch.		
				Sprawy	Kin	Kin	Todleben		

Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr rysunku	Fig.	Cew.	Cew.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Tablica stycznikowa	K1504-001															
2	4	Stycznik	K3-1T															
3	4	Układ przepięciowy	1μF 100Ω 250V															
4	2	Transformator	K3421-001															
5	1	Prostownik	SPs-50-7															
6	1	Przek. temp. termistorowy	PTT 3-1															
7	5	Wkładka topikowa	Bi-Wls6 Nr 2174															
8	1	Wkładka topikowa	Bi-Wls10 Nr 2175															
9	6	Główka	Bi-G-925 Nr 582															
10	5	Wstawka dolna	Bi-Wd6 Nr 57116															
11	1	"	Bi-Wd10 Nr 571110															
12	8	Gniazdo bezpiecznikowe	Bi-Gk-25 Nr 476															
13	2	Przetątnik błyskawiczny	Pp 22															
14	1	Gniazdo wtykowe	NI-161-10A															
15	2	Przycisk	NI-1K															
16	1/2T	Przewód	LYg 750 - 1,5 mm ²															
17	1/2T	"	LYg 750 - 6 mm ²															
18	1	Płyta czołowa	K5050-023															
19	2x1m	Korytka kablowe	K5050-033															
20	4	Wspornik	K5050-010															
21	1	Kształtownik	K5050-008															
22	1	"	K5050-009															
23	22	Zaciski "Russe" 2,5 mm ²	lub ZH-2 10 mm ²															
24	47	" 10 mm ²	"															
25	9	" 16 mm ²	"															

Uwaga: dopuszcza się stosowanie zamiast zacisków typu "Russe" lub ZH-2

26	13	Liśwa zaciskowa	LZ10
27	2	Kółownik	
28	2-120	Numeracja zacisków	K5050-0100
29	2-120	Numeracja przewodów	K5050-008
30	2-120	Numeracja aparatów	K5050-046
31	2	Przepust gumowy	handl.
32	22	Wkręt M3 x 22	PN-80/M-82230
33	8	" M3 x 30	"
34	20	" M4 x 8	"
35	1	" M5 x 8	"
36	12	" M5 x 12	"
37	8	" M5 x 20	"
38	4	" M6 x 8	"
39	26	Nakrętka M3	PN-58/M-82114
40	12	" M5	"
41	8	Podkładka 4,8	PN-62/M-82007
42	12	Podkładka 5,5	"
43	1	Podkładka miedziana 5,3	PN-69/M-93606
44	8	Podkładka sprężysta 4,1	PN-59/M-82008
45	8	" 5,1	"

E1301-023

Znak	Zmiany		Podpis	Data	„ZREMB”		Zestawienie zacisków tablicy sterowej szynnikowej dźwigu „standard” V-Q7m/s					Str. 1 Str. 2	
	ZAKŁADY URZĄDZEN DŹWIGOWYCH WARSZAWA												
	Oprac.	Foszer											
Spraw.		Kin											

L P.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk			
1	00	00-50	Z50		80	80-00	Z00		134	134	260	1	201	201	271:U	2		
2		00-80	Z80															
3		00-100	Z100															
4		00-150	Z150			81	201:N	21										
5		00	251:1	17		82	201:U	21		137								
6	00	20	00															
7	00	232	1															
8	4	203:H	1															
9	5	5	201:U	5	83	83	201:U	11	139					200+t	200+t	271:U	2	
10		6				84	201:U	22										
11		6	201:U	3		86	86	203:L		α	141	141	260		2			
12		11	203:H	2														
13		12	203:H	4			87	87		203:L		11	143		232	5	301	
14	12																	
15	12	203:H	4	91	91			289	2	149					302			
16	13														303			
17	13	201:N	6		100	100-00		Z00			145							
18	21											146						
19	21	203:L	2															
20	22			101		101	201:U	2	150	150			201:U	b	300+t			
21	22	203:L	4											150		Z00		
22	23	201:U	6															
23	23				112					151	151	201:U	1					
24	50	50-00	Z00															
25	50	50	274	2		113												
26																		
27																		
28																		
29	51				115					155								
30																		
31																		
32		53																
33		54																
34	56	56	274	1	127	127	201:U	21	144	144	261	1						
35																		
36																		
37																		
38		57					131	131		Z131								
39	58	58	241:1	01														
40	58	58	208:1	2														
41	59	59	241:2	01	131	131		271:U	1	163								
42	59	59	255:2	2														
43	60	60	232	3														
44	60	60	241:2	03														
45	60	60	286:3	2														
46	71	71	215	17	132				166									
47		76	76	215		17												
48																		
49																		
50		77																
51	77				133	133	292	4										
52																		
53																		

E1401-023

EI401-D23

29

40

20

41

Z2

41

42

Z21

44

203:L

45

46

47

48

Z22

48

203:L

4

2


50

51

52

53


Lp. k.	Zmiany	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIGOWYCH WARSZAWA			Tabela połączeń tablicy sterowej stycznikowej dźwigu „standard” V=0.7m/s			E1401-023	
			Opis	Foszer	Fumer				Data	Kto
			Spraw.	Kin	Gi	Wzrost	Waga	05.75r.	C.d. str.	Nr. arch.

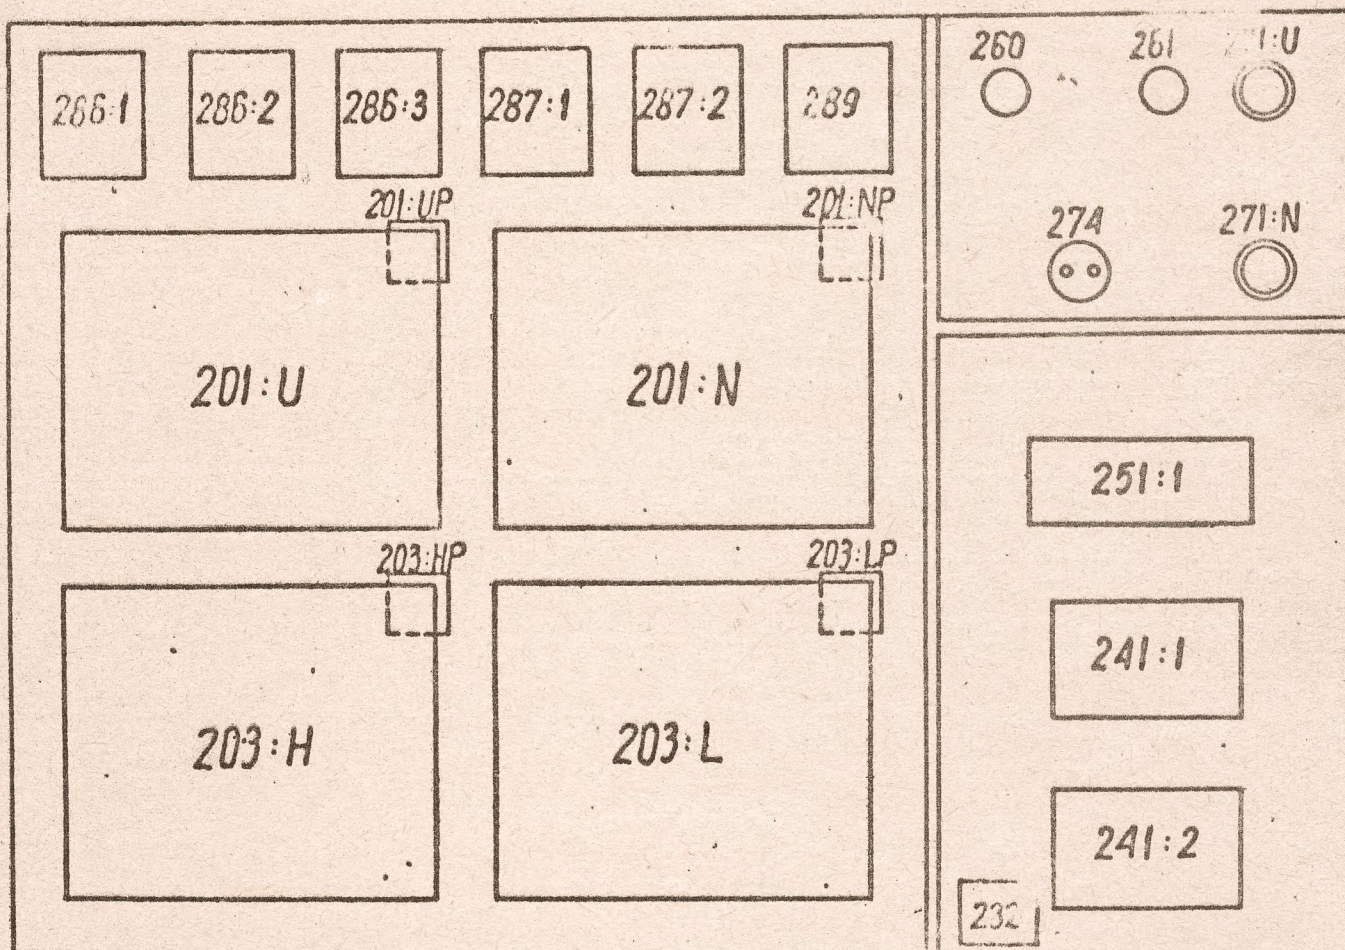

E1401-023


Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZEMEX”		Schemat montażowy instalacji w maszynowni standard V=0,7m/s		E1601-011	
				ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIGOWYCH WARSZAWA				Data	Str. 1
				Opis	Foszer	Form	05.75	C. 0 str. -	
				Spraw.	Kin	Teufelbach			Nr arch. 10173

Lp	Występuje w schemacie
1	E1003-005
2	E1003-006

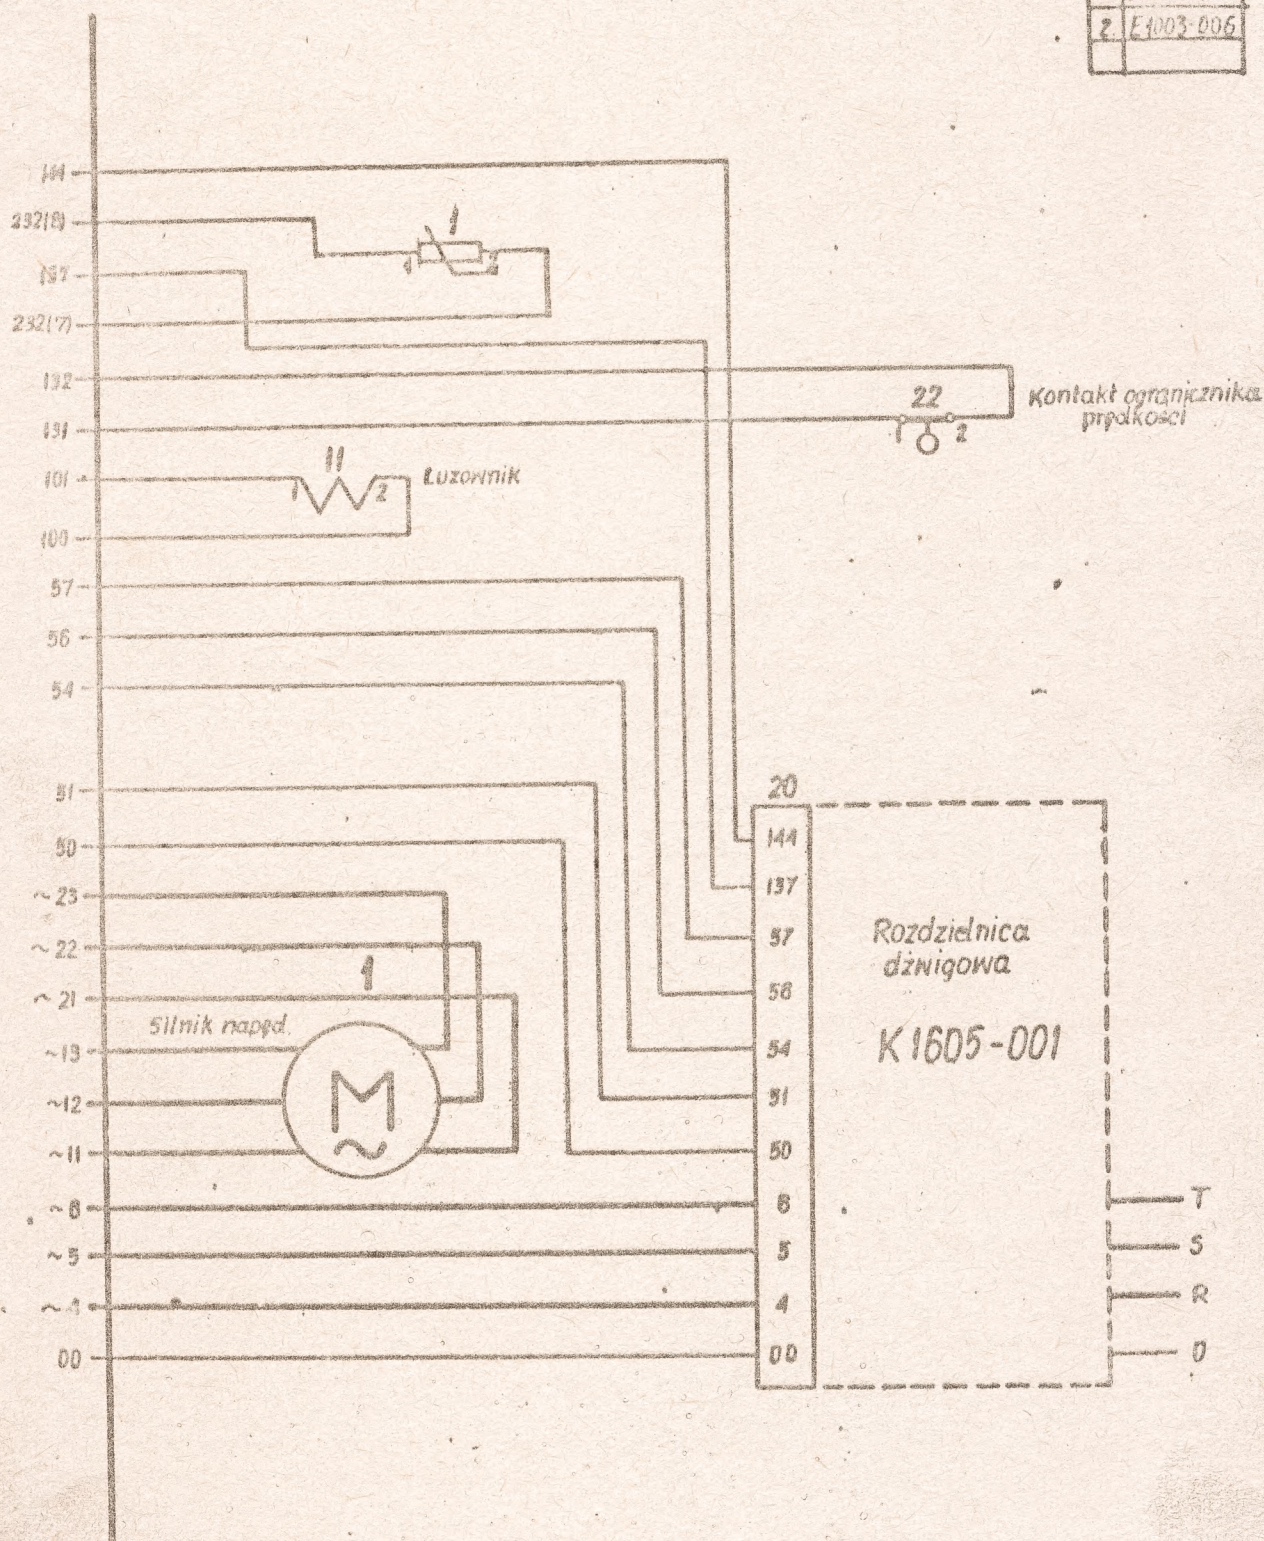

E1601-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZBEM” KŁADY URZĄDZEN DZWIIGOWYCH WARSZAWA	Schemat montażowy instalacji na kabinie z kasłą jazd kontrolnych standard V=0.7m/s	E1602-033	
						Data	Str.
				Oprac. Foszer		05.75.	C. d. str.
				Spraw. Kin			Nr arch.

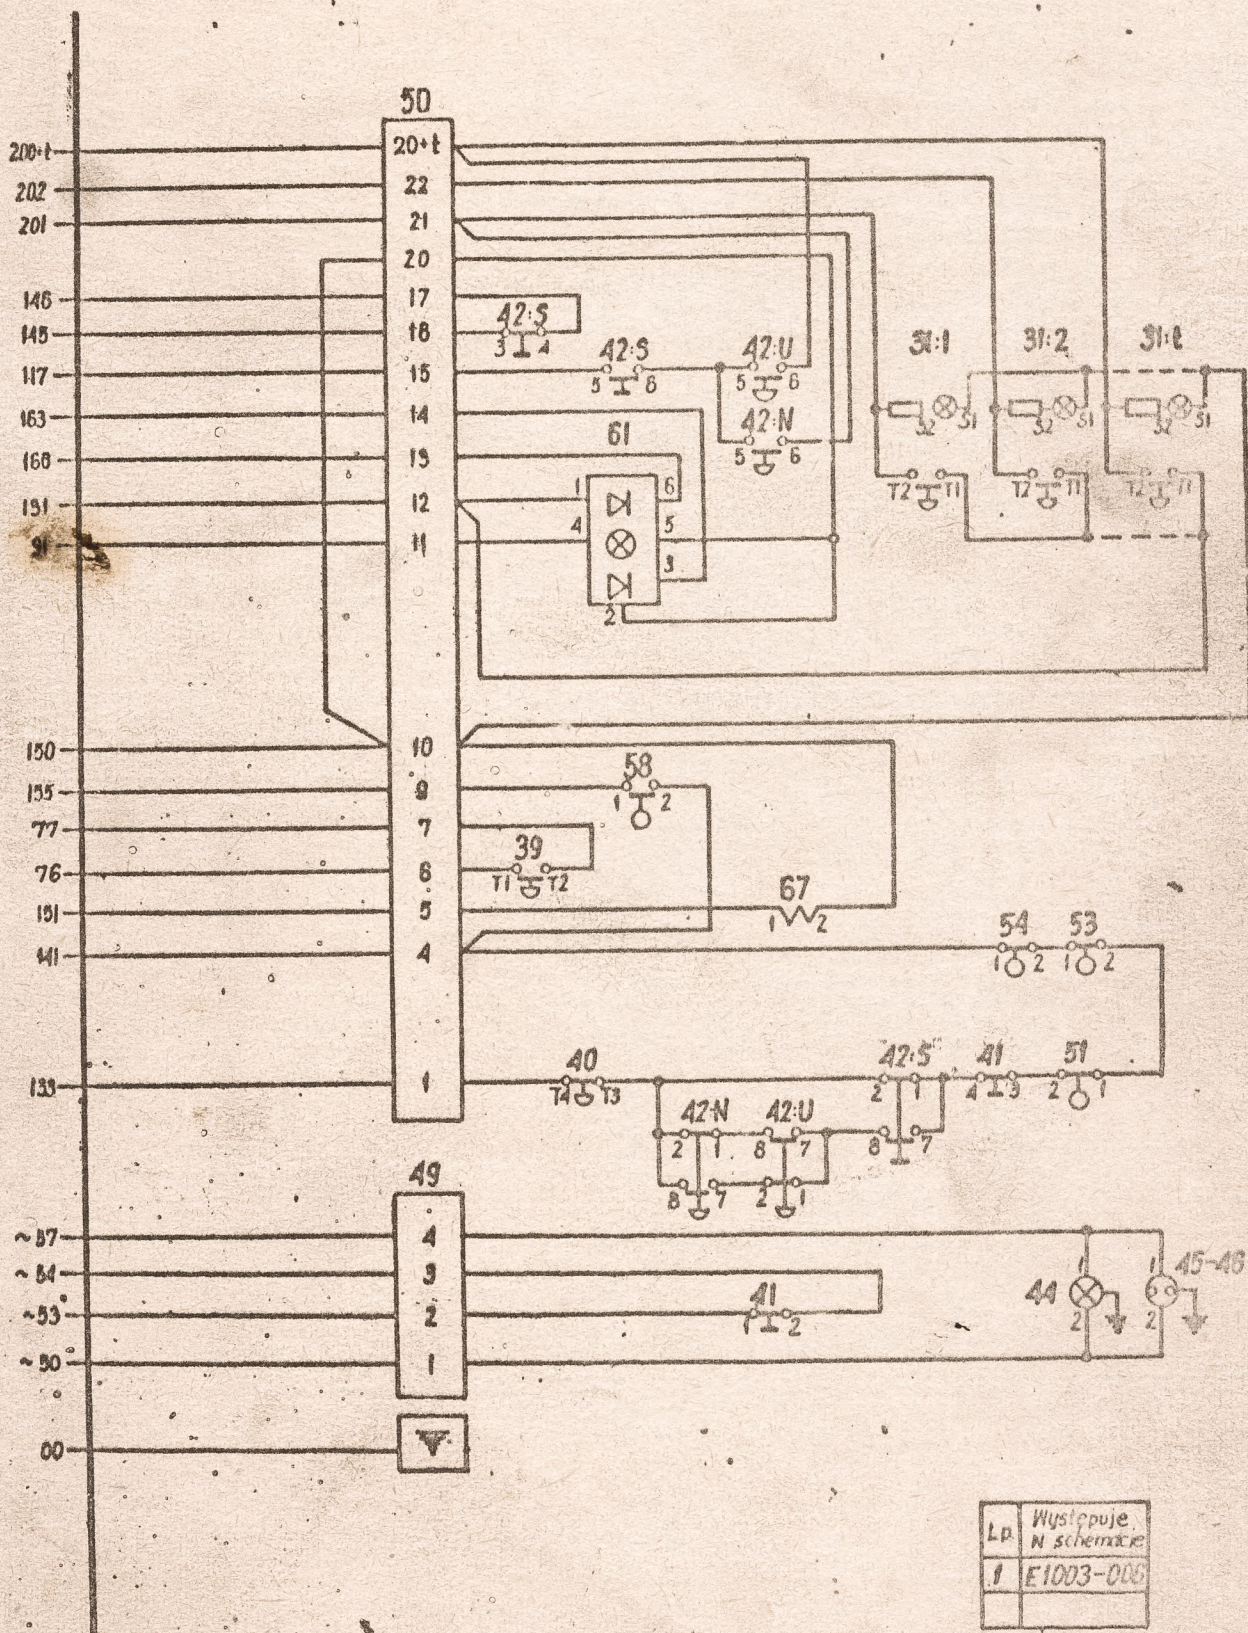

E1602-033

Lp	Występuje w schemacie
1	E1003-006

Oprac.	Foster	Foster
Spraw.	Kin	Kin


Schemat montażowy
instalacji w szybie
standard V=07m/s

E1603-042

1119 517.

05° 25' C. d. str.

Nr arch. 12208

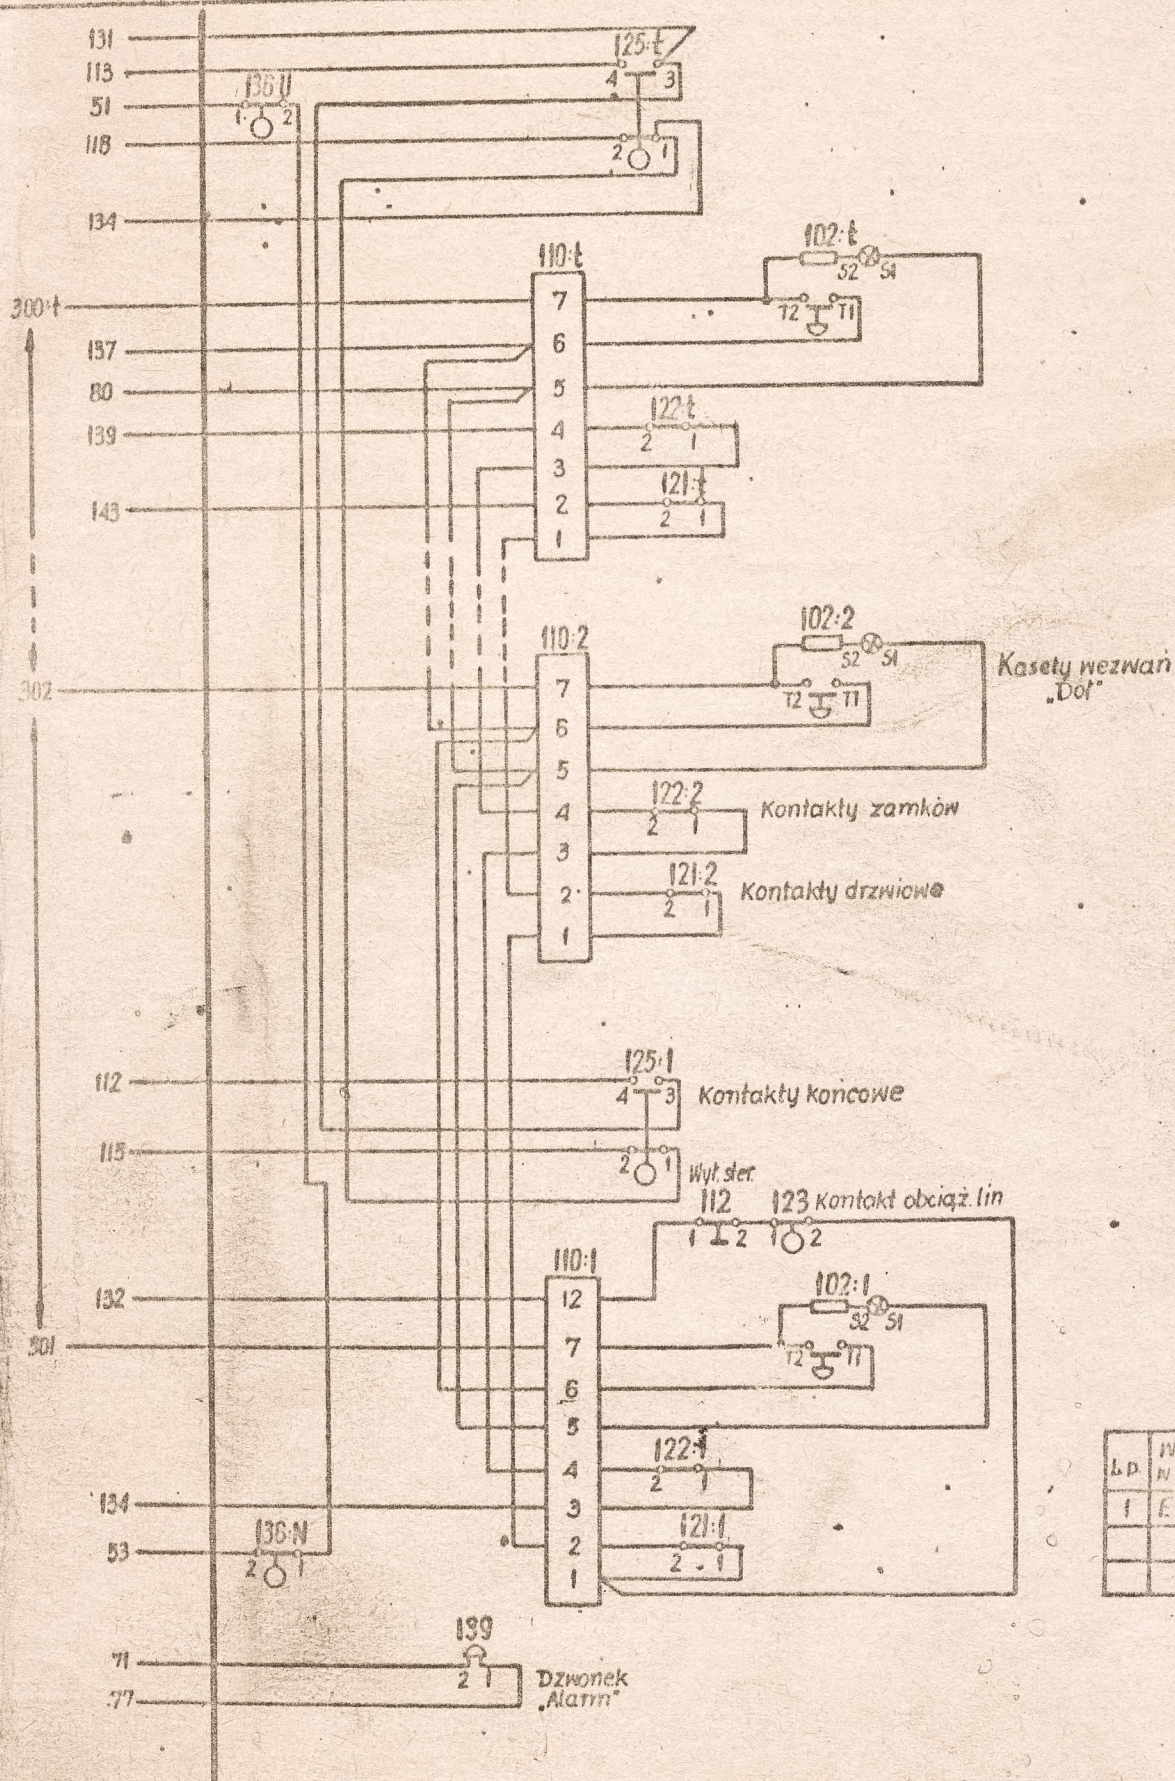

LD	Nysigpuje
1	NSCHETKX
	E1003-LXX

E1603-042

1	Opis: Dopuszczalne napięcie 101, 102	Data: 1.12.73	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEŃ DZWIgowYCH WARSZAWA		Oznaczenia aparatów elektrycznych	Data: 31.07.74 Str. 2	
2	Przebieg: 2377		Opis: Foszer	Termin: 1.12.73		C.d. str. -	
			Sprawa: Kin	Podpis: [Signature]		Pr. arch. 17333	

51-80			81-100			
Oporniki magnesy itd.			Silniki i generatory			
			M - silniki G - generatory			
			Podzespoły elektroniczne			
51	1. 13 14 15	2	81	1. M	101	3. 3 3 3
52	1. 1 2		82	1. NI N2 2	102	4. 48V 24Vstob
53	1. 1 2		83	1. M		
54	1. 1 2		84	1. F1 F2 2		
55	1. 1 2		85	1. G1 G2 H1 H2 4.5		
56	1. 1 2		86	1. D1 D2 3		
57	1. 1 2		87	1. F1 F2 2		
58	1. 1 2		88	1. M		
59	1. 1 2		89	1. M		
60	1. 1 2		90	1. M		
61	1. 1 2		91	1. M		
62	1. 1 2		92	1. M		
63	1. 1 2		93	1. M		
64	1. 1 2		94	1. M		
65	1. 1 2		95	1. M		
66	1. 1 2		96	1. M		
67	1. 1 2		97	1. M		
68	1. 1 2		98	1. M		
69	1. 1 2		99	1. M		
70	1. 1 2		100	1. M		
71	1. 1 2					
72	1. 1 2					
73	1. 1 2					
74	1. 1 2					
75	1. 1 2					
76	1. 1 2					
77	1. 1 2					
78	1. 1 2					
79	1. 1 2					
80	1. 1 2					

E1701-001